




Verladeordnung für Zaunelemente

SAP 2107.4466, Etat 16.0.10

Schritt 1

Betonsockel und Bodennägel in den Transportrahmen stellen

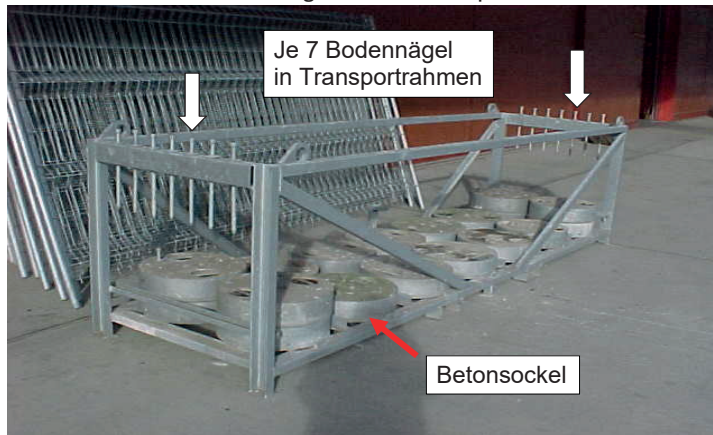

Auf die Betonsockel in den Ecken wird ein 2. Betonsockel gelegt, welcher mit einem Bodennagel gesichert wird



Materialliste:

- 1 Transportrahmen
207-0602 / 2107.4468
- 17 Zaunelement
207-0601 / 2107.4467
- 1 Türelement
207-0603 / 2107.4469
- 18 Betonsockel
207-0605 / 2107.4471
- 18 Bodennagel
207-0606 / 2107.4472

Schritt 2

Alle Zaunelemente sind mit der gleichen Ausrichtung in den Rahmen zu stellen



Schritt 3

Zubehör in Kiste:



Materialliste:

22 Flachrundschraube
157-4575 / 2104.5982

22 Sicherheitsmutter M10
176-8464 / 2105.3891

2 Doppelsteckschlüssel
129-1352 / 2102.3148

4 Briden-Hälfte
207-0604 / 2107.4470






Disposition du chargement pour éléments de clôture SAP 2107.4466, État 16.0.10

Étape 1

Mettre les socles en béton et les tiges d'ancrage dans le cadre de transport

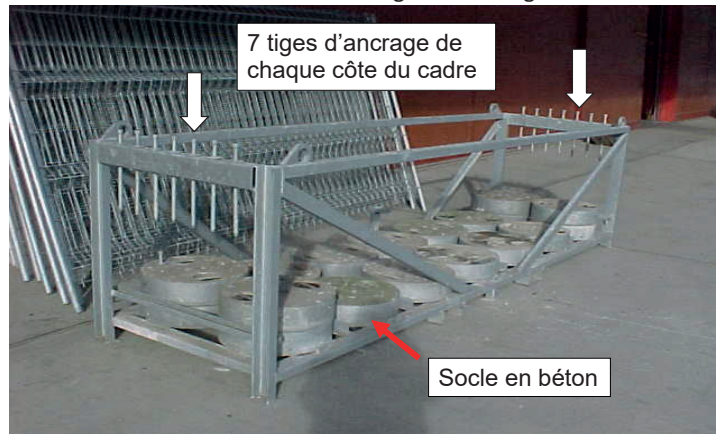

Poser un 2e socle en béton sur les socles disposés dans les angles et l'assurer avec une tige d'ancrage



État de matériel:

- 1 Cadre de transport
207-0602 / 2107.4468
- 17 Élément de clôture
207-0601 / 2107.4467
- 1 Élément de porte
207-0603 / 2107.4469
- 18 Socle en béton
207-0605 / 2107.4471
- 18 Tiges d'ancrage
207-0606 / 2107.4472

Étape 2

Tous les éléments de clôture doivent être déposés dans le cadre avec le renflement du même côté



Étape 3

Accessoires dans caisse:



État de matériel:

22 Boulon tête bombée
157-4575 / 2104.5982

22 Écrou de sécurité M10
176-8464 / 2105.3891

2 Clef à canon double
129-1352 / 2102.3148

4 Demi-bride
207-0604 / 2107.4470

