


Instruction pour la fixation correcte du câble de sécurité des Remorque 16.


Fixation correcte :

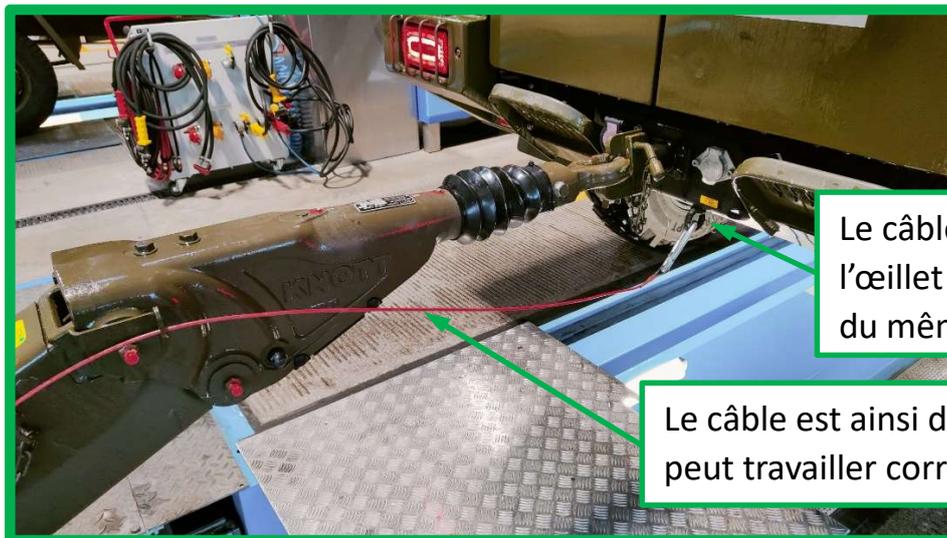


Le câble est croché sur l'œillet prévu à cet effet et du même côté que le câble !

Le câble est ainsi détendu et peut travailler correctement !

Erreurs à ne pas commettre !

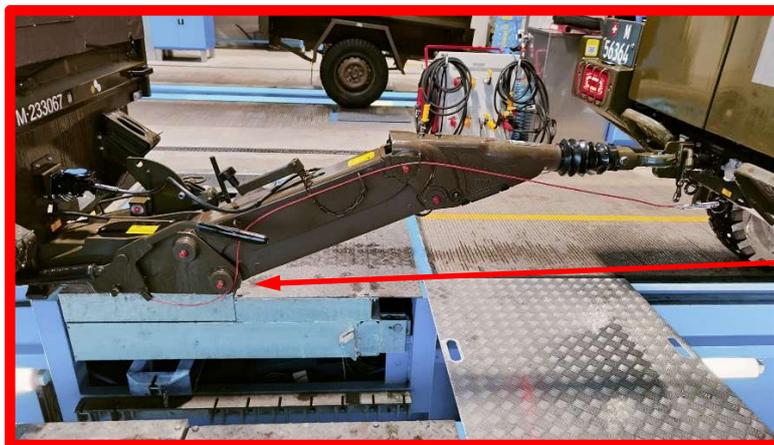

Le câble passe sous la rondelle !

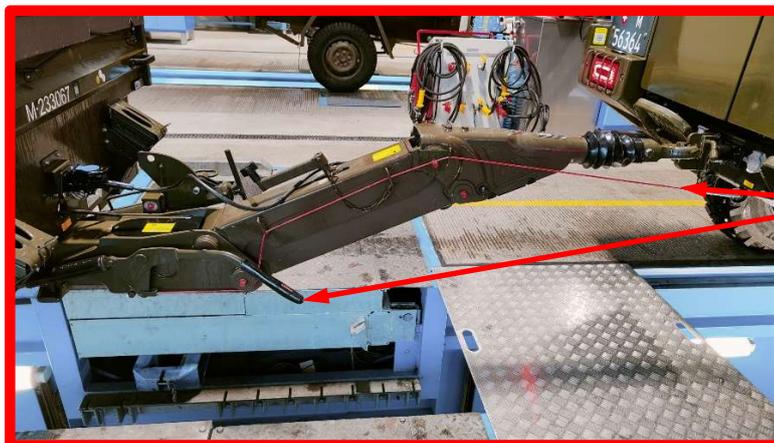

Une fois le frein à main lâché, le câble est sous tension !



Ne jamais faire le tour du
crochet avec le câble !



Ne jamais faire le tour du
timon avec le câble !



Ne jamais crocher le câble
comme sur la photo !



Ne jamais crocher le câble
comme sur la photo !



Ne jamais crocher le câble sur
le côté opposé à celui-ci !

Attention ! Une multitude d'autres mauvaises utilisations est possible. La conséquence en est souvent des freins brûlés. Nous déclinons toute responsabilité dans ce genre de cas.